



ENG

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION



 **ACCU**
 **BEADER**

SKU #0800



Navrhnuté profesionálmi pre
profesionálov



SÚČASŤOU SÚPRAVY JE: stroj Accubeader, pedál,
vymeniteľné valčeky pre rôzne korálky a úlohy,
stolný držiak, zadná opora a odkladacia polička

POPIS A ŠPECIFIKÁCIE

ACCUBEADER je akumulátorový stroj na výrobu rôznych typov lemoviek v plechoch a kovových rúrkach. Ručné náradie pre rýchlejšiu prácu alebo upevnené na pracovný stôl pomocou rýchlej svorky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ NÁRADIA

0 – 4,4 m/min

Až 18 m/min pri vysokom prevodovom stupni

MAXIMÁLNA HRÚBKA

Hrúbka materiálu: až 1,0 mm

MINIMÁLNY PRIEMER RÚRY: D = 55 mm

HMOTNOSŤ NÁRADIA

3,4 kg

POŽIADAVKY NA SKRUTKOVAČ/VRT AČKU

MIN. KRÚTIACI MOMENT

60 N m (535 in./lb.) pre
mäkký strešný materiál


MAX. KRÚTIACI MOMENT

150 N m (1325 in./lb.)



Pri práci s týmto nástrojom nepoužívajte režim vŕtačky s príklepom ani režim vŕtačky s kladivom.

NASTAVENIE BEZDRÔTOVEJ VŔTAČKY

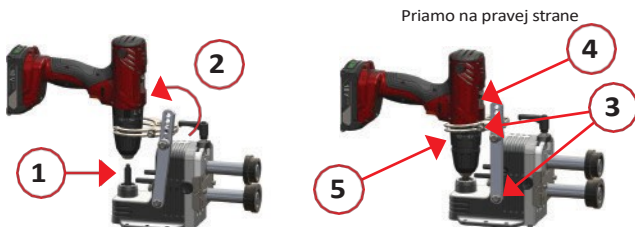

Priamo na pravej strane

1. Umiestnite akumulátorovú vŕtačku na hnacie nápravu. Utiahnite ju.
2. Umiestnite upevňovaciu svorku na akumulátorovú vŕtačku.
3. Upevnite pomocou 5 mm imbusového kľúča.
4. Nastavte akumulátorovú vŕtačku na 1. rýchlosť.
5. Nastavte akumulátorovú vŕtačku do režimu vŕtania. ⚠ Nie do režimu kladiva!

ALTERNATÍVNE NASTAVENIE AKUMULÁTOROVEJ VÍŤAČKY



Priamo na ľavej strane





Pravá ruka




Ľavá ruka

NASTAVENIE HLBKY

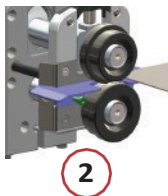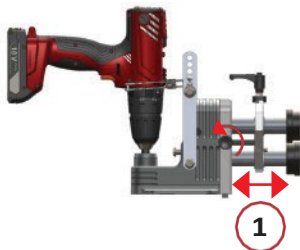

2

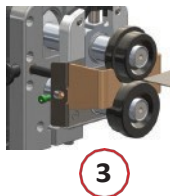


3

Pomocou nastavovacích gombíkov na oboch stranách uvoľníte pohyblivú časť. Nastavte hĺbku formovacej línie. V prípade potreby použite dodatočné podporné diely: horizontálnu opornú dosku (2) a vertikálne dorazové dosky (3). Dodatočné podporné diely sa pripevňujú samostatnými skrutkami.

NASTAVENIE TLAKU

Na nastavenie tlaku valca použite skrutku upínacej páky.

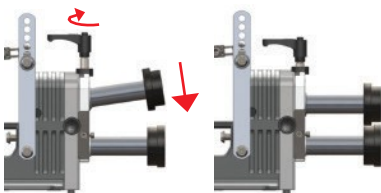


VÝMENA VALČEKOV



**Pred výmenou súd valcov
uvoľnite tlak valcov.**



1. Pomocou 5 mm imbusového kľúča uvoľníte skrutku a uvoľníte valčeky.
2. Vymeňte sadu valcov, dbajte na to, aby vonkajší valec mal trojuholníkový otvor.
3. Valčeky zaistíte skrutkou.

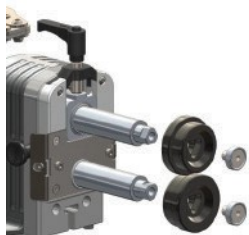

Válec na nádrže



Ohnutá lišta



Ohnutý valček





Ohýbacie koleso



VÝMENA VALČEKOV

1. Vyrovnajte skrutky na spodnej strane pozdĺž okraja stola.
2. Pripevnite držiak stola, kým nezačujete KLIK.
3. Nástroj zaistíte v polohe pomocou skrutky na spodnej strane.

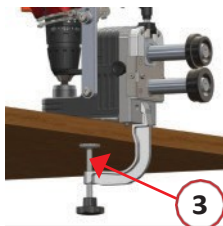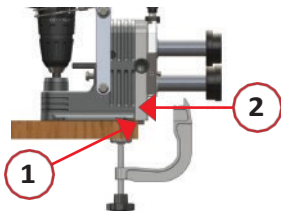


PRÍSLUŠENSTVO NA PRIPEVNENIE K STOLU

PRÍSLUŠENSTVO NA OKRAJ STOLA



1. Vyrovnajte skrutky na spodnej strane pozdĺž okraja stola.
2. Upevnite nástroj do polohy pomocou vhodných skrutiek. Použite skrutku s gombíkom na spodnej strane.

UPEVNENIE STREDU STOLA

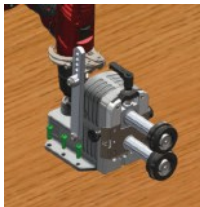

1. Odskrutkujte spodné skrutky.
2. Upevnite nástroj na miesto pomocou vhodných skrutiek. Použite skrutku s gombíkom na spodnej strane.

PRÍSLUŠENSTVO PRE NOŽNÝ PEDÁL



1. Pomocou 4 mm imbusového kľúča uvoľnite skrutku a uvoľnite drôt.
2. Umiestnite svorku na vrtačku v blízkosti tlačidla.
3. Omotajte okolo lana a zaistite skrutkou.
4. Nastavte páčku plynu na nohe pomocou označeného skrutku.
5. Páčka by mala byť umiestnená tak, aby nebola kolmo a nebola príliš voľná.




Drôt neohýbajte, nestrihajte, nerozväzujte a nenapínajte. Mohlo by to poškodiť upevnenie plynového pedála.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Puzdro vojenskej kvality so špeciálne navrhnutou bezpečnostnou penou chráni vaše náradie pred rôznymi náročnými podmienkami.

1. Vložte ACCUBEADER do puzdra. Pred vložením do puzdra vždy vyčistite svoje nástroje. Uistite sa, že sú suché.
2. Pred použitím ACCUBEADER si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné informácie a uložte si ich pre budúce použitie.

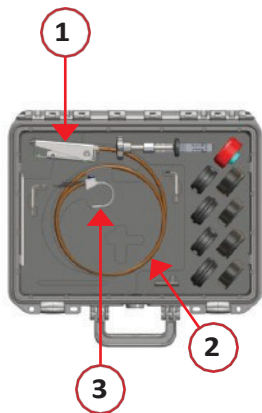

Po dokončení práce vždy odstráňte pedál plynu a uložte ho do puzdra.

1. Plynovú páčku vložte do peny.
2. Gumené lanko zapleťte do peny.
3. Umiestnite svorku do peny, omotajte a utiahnite drôt.



Pri práci s týmto náradím nepoužívajte režim vŕtačky s príklepom ani režim vŕtačky s kladivom.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred nastavením nástroja vždy odstráňte akumulátor z akumulátorovej vŕtačky!
- Pri vykonávaní činností, ktoré nesúvisia s úlohou vytvorenia lišty, musí byť akumulátor vyňatý z akumulátorovej vŕtačky!
- Pred použitím zariadenia ACCUBEADER si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné informácie a uložte si ich pre budúce použitie.
- Každá osoba, ktorá je zodpovedná za spustenie, prevádzku, údržbu a opravy stroja, musí prečítať a pochopiť návod na obsluhu, najmä kapitolu o bezpečnosti.
- Pred inštaláciou na vŕtačku vizuálne skontrolujte komponenty. Nepoužívajte, ak sú prasknuté alebo poškodené.
- Uistite sa, že osvetlenie je dostatočné (200 až 300 luxov).
- Vždy sa uistite, že akumulátorová vŕtačka je nastavená do neutrálnej polohy, keď nepoužívate ACCUBEADER.
- Pred prvým použitím ACCUBEADER starostlivo odstráňte všetky obalové materiály. Pred použitím sa vždy uistite, že je ACCUBEADER správne zmontovaný.
- Vždy sa uistite, že je batéria odpojená od akumulátorovej vŕtačky ACCUBEADER, a až potom čistite náradie alebo vymeňte valčeky.
- Počas práce držte ruky, prsty, vlasy, oblečenie a iné nástroje v bezpečnej vzdialenosti. Nikdy nedávajte ruky, prsty ani nástroje medzi valčeky.
- Nesiahajte príliš ďaleko. Vždy udržiavajte správnu polohu nôh a rovnováhu.
- Buďte ostražití. Sledujte, čo robíte. Používajte zdravý rozum. Neobsluhujte náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilková nepozornosť pri obsluhu môže mať za následok vážne zranenie.
- Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Udržiavajte vlasy, oblečenie a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- Po použití ACCUBEADER sa uistite, že náradie nie je mokré, a vložte ho do krabice. Ak sa okolo valčekov nahromadí piesok a prach, očistite ich.
- Udržiavajte nástroj v čistote. Ďalšie informácie o údržbe a čistení nájdete na strane 7.
- Nevystavujte ACCUBEADER extrémnym teplotám, neodporúča sa používať zariadenie v chladnom počasí (pod nulou). Nevystavujte ACCUBEADER dažďu ani ho nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Tento nástroj nie je určený na používanie deťmi. Uistite sa, že deti nemajú prístup k ACCUBEADER.
- Keď ACCUBEADER a príslušenstvo nepoužívate, uchovávajte ich na bezpečnom mieste.
- Je prísne zakázané vkladať a uchovávať mokrý ACCUBEADER v puzdre.
- Bez písomného súhlasu výrobcu je prísne zakázané inštalovať, demontovať, vymieňať a upravovať komponenty, diely a zariadenia, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke.

NÁVOD NA OBSLUHU

- Zariadenie ACCUBEADER smú obsluhovať výlučne kvalifikované a oprávnené osoby, ktoré musia poznať národné predpisy na prevenciu úrazov.
- Pred prvým použitím ACCUBEADER starostlivo odstráňte obal a všetky propagačné štítky.
- Noste vhodné pracovné oblečenie. Dlhé vlasy by mali byť chránené sieťkou na vlasy. Nasaďte si ochranné rukavice.
- Pred začatím práce je povinnosťou skontrolovať ACCUBEADER, či nie je poškodený a či nemá viditeľné vady, a oznámiť a odstrániť akékoľvek zmeny (vrátane správania sa zariadenia), ktoré ovplyvňujú bezpečnosť.
- Vizuálne skontrolujte všetky skrutky a v prípade potreby ich dotiahnite.

PREVENCIA PORÚCH

- Ak ACCUBEADER nefunguje, skontrolujte, či je batéria vŕtačky nabitá.
- Ak valčeky poškriabu farbu z kovu – uistite sa, že pracovná plocha je čistá od piesku, prachu atď.
- Ak sa rotačné valčeky začínajú hrdzaviť – uistite sa, že je nástroj po použití starostlivo vyčistený.
- Ak sa nástroj zastaví – nenúťte ho. Ak je akumulátorová vŕtačka dostatočne výkonná, vydrží silu, ale nástroj sa pokazí. Ak akumulátorová vŕtačka nie je dostatočne výkonná, pokazí sa, ale nástroj vydrží silu.
- Ak nie je dostatočná príľnavosť, uistite sa, že povrch je úplne suchý a bez vlhkosti.

STAROSTLIVOSŤ, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Vždy sa uistite, že je batéria odpojená od akumulátorovej vŕtačky, a až potom čistíte náradie!
- Zariadenie čistite po každom použití.
- ACCUBEADER očistite od vlhkosti, prachu a piesku.
- Udržujte rotačné časti bez prachu, piesku a vlhkosti.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky.
- Je prísne zakázané vkladať a uchovávať mokrý alebo vlhký ACCUBEADER v puzdre.

ZÁRUKA

Zaručujeme, že ACCUBEADER je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a nemá žiadne výrobné chyby. V prípade, že sa na vašom zariadení vyskytnú nasledujúce chyby, bezplatne ich odstránime v súlade so zákonom. Preto poskytujeme na naše nástroje 1 (jeden) rok obmedzenú záruku od dátumu vystavenia faktúry. Obmedzená záruka sa vzťahuje iba na prvý predaj. Pre uplatnenie reklamácie sa musíte obrátiť na spoločnosť, ktorá produkt predala. Uistite sa, že máte doklad o kúpe! Zariadenie musí byť dodané na opravu v kompletnej sade.

Ak je ACCUBEADER opravený nekvalifikovanou osobou, nemôžeme ďalej garantovať kvalitu zariadenia.

Takisto nemôžeme garantovať kvalitu zariadenia, ak:

- je nástroj mechanicky poškodený, spadol alebo je inak poškodený;
- boli použité nesprávne pracovné metódy;
- bol používaný s nevhodným príslušenstvom;
- nástroj bol použitý na nepredpokladané účely;
- nástroj bol použitý po zistení poruchy;
- nástroj používala osoba bez potrebných zručností;
- nástroj nebol udržiavaný;
- konštrukcia a parametre nástroja boli zmenené.

ACCUBEADER je komplexná kombinácia mechanických častí a má veľa pohyblivých a opotrebovateľných častí. Opotrebovanie častí je normálny jav, nie výrobná vada. V dôsledku bežného používania nebudú opotrebované časti vymenené zadarmo. Opotrebovateľné časti sú napríklad: rukoväť, chrániče, reťaz, kolesá, hnací hriadeľ, PVC ozubené kolesá, PVC puzdro a všetky ostatné pohyblivé časti.



Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

www.buschmanntools.com

Copyright © 2025 Buschmann tools. Všetky práva vyhradené.